

MINI UVLED LAMP

Návod k použití CZI

ČÁSTI PŘÍSTROJE

- 01 UV/LED diody
- 02 Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
- 03 Zásuvka na USB kabel

IBSAH BALENÍ

1ks MINI UV/LED lampa

1ks USB kabel*

* Síťová zástrčka není součástí dodávky.

Doporučená síťová zástrčka musí mít

tyto hodnoty s USB zásuvkou

pro správný provoz: DC 5V,

vstup 1-1,5A.

PŘEDSTAVENÍ

MINI UV/LED lampa se používá pro vytvrzení umělých netekavých materiálů reagujících na UV/LED záření. Díky kompaktní velikosti a praktickému designu s ní mohou být snadno provedeny i náročnější techniky. Velký malý pomocník pro použití v salonu i domácím prostředí. A díky jeho malému provedení jej můžete vzít kamkoliv s sebou.

ÚDRŽBA & ČISTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ! Před údržbou a čišněním se vždy ujistěte, že je přístroj odpojený (viz. POUŽITÍ 6.). Pouze v případě odpojení přístroje mohou LED diody úplně vychladnout. V žádném případě se nedotýkejte LED diod (např. pokožkou, nehty, různými předměty, pomůckami nebo materiály). Je doporučeno nosit rukavice v průběhu tohoto procesu. Přístroj ani jeho součásti nerezabírají.

Doporučené pomůcky pro čištění a údržbu přístroje:

Jemný kartáček a suchý, čistý a měkký hadřík.

Umístěte přístroj na stabilní hladký povrch (je doporučeno pod přístroj umístit měkkou podložku). Otvře vnější povrch přístroje měkkým suchým hadříkem, poté zkontrolujte, zda přístroj správně funguje podle bodů 2-5, v odstavci POUŽITÍ.

Poznámka:

V případě silného znečištění povrchu přístroje, může být vyčištěn měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte, aby se žádné tekutiny nedostaly do vnitřních částí přístroje, LED diod, ovládacích tlačítek, nebo USB zásuvky (viz. obr. 01-03). To může způsobit zničení přístroje. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a až poté začněte čistit povrch. Po vlhkém čištění nezapojte přístroj do zásuvky po dobu alespoň 1-2 minut a vždy vyčkejte až kompletně uschne. Nepoužívejte agresivní či brusná čisticí!


V případě běžného znečištění čistěte přístroj podle postupu výše alespoň jednou týdně. Pokud je to nutné, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).

SKLADOVÁNÍ

Vždy skladujte přístroj a jeho příslušenství na suchém místě mimo zdroj tepla v čistém a suchém prostředí. USB kabel navijte opatrně, zabraňte jeho zlomení. Před každým úkonem se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství je nepoškozený.

Pro více informací o přístroji navštivte naše webové stránky: www.brillbird.cz

1.1

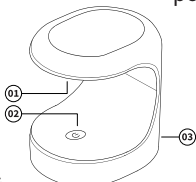

Prosíme, přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce před zapnutím přístroje. Uchovávejte si tyto instrukce pro další potřebu.

SPECIFIKACEI

UV zařízení: UV Typ 3 (365 + 405nm)

Vstup: DC 5V 1.0A

Výkon: 16W ± 10%

Rozměry: 59°50' 61mm

Hmotnost: 36g ± 10%

Časovač: 60 sec

POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že není poškozen ani přístroj, ani jeho příslušenství.

- 1.) Opatrně rozbalte přístroj a jeho příslušenství.
- 2.) K použití přístroje vyberte stabilní hladký povrch.
- 3.) Připojte síťovou zástrčku s USB kabelem*, a poté zapojte USB kabel do přístroje (viz. obr. 03) připojením kabelu do zásuvky na přístroj.
- 4.) Zapněte přístroj krátkým stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí ve spodní části přístroje (obr. 02).
- 5.) Přístroj má automatický časovač na 60 vteřin, takže se po uplynutí 60vteřin sám vypne bez zvukového signálu. Pro opakované použití znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). Pro vypnutí / zastavení přístroje během jeho chodu krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02).
- 6.) Pro ukončení používání přístroje jej vypněte podle odst. POUŽITÍ 5.), poté odpojte zástrčku ze sítě, a také hlavní kabel od zástrčky.

Poznámka: Pokud se přístroj během použití nadměrně zahřívá, odpojte jej alespoň na 15 minut ze sítě. Pokud ucítíte zahřívání materiálu na nehtové ploténce během použití (to závisí na typu použitého materiálu, kondici a citlivosti přírodního nehtu i technologii použití), použijte přístroj přerušovaně, nebo úplně ukončete jeho používání.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1.) Přístroj a jeho příslušenství je určen pouze pro použití v interiéru, mezi -40°C/32-104°F.
- 2.) Přístroj nesmí být použit osobami mladšími 18 let.
- 3.) Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, že je přístroj a jeho příslušenství stabilní.
- 4.) Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru když je zapnutý, děti nesmí přijít do kontaktu s přístrojem v průběhu jeho chodu.
- 5.) Používejte / skladujte přístroj pouze na stabilním hladkém povrchu. Nepokládejte přístroj na povrchy, kde hrozí sklouznutí přístroje, nebo kontakt s neautorizovanými osobami.
- 6.) Nepoužívejte přístroj jako područku v průběhu jeho provozu.
- 7.) Přístroj ani jeho příslušenství nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- 8.) Nedotýkejte se přístroje ani jeho příslušenství mokřými / vlhkými rukami, a to ani pokud je vypnutý, nebo odpojený.
- 9.) Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je poškozený, nebo přišel do styku s vodou. V tomto případě kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o profesionální opravu.
- 10.) Pouze autorizované osoby mohou opravovat tento přístroj a jeho příslušenství: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420776809033.
- 11.) Používejte přístroj pouze na suchých místech a z dosahu zdroje tepla. Vyhnete se vlhkým/mokřým místům.
- 12.) Nedotýkejte se LED diod umístěných v přístroji (obr. 01, např. pokožkou, nehty, jakýmkoliv příslušenstvím, vodou nebo čistícími přípravky. Jinak by mohly LED diody utrpět poškození, které způsobí pokles jejich výkonu a zkrátí jejich životnost.
- 13.) V průběhu provozu přístroje se nedívejte přímo do světla, jež vyzařuje (obr. 01), a také nevystavujte pokožku nadměrnému UV záření, které může způsobit poškození zraku a předčasné stárnutí pokožky.
- 14.) Některé léky či kosmetické produkty mohou způsobit nadměrnou citlivost pokožky na UV záření. Před použitím tohoto přístroje odstraňte z pokožky veškeré kosmetické přípravky a ujistěte se, že neužíváte žádné léky, které by způsobovaly nadměrnou citlivost na UV záření.
- 15.) Nepoužívejte tento přístroj na osoby, které mají vysokou citlivost na UV záření, nebo mají sklony k pigmentovým skvrnám či prodělaly rakovinu kůže.
- 16.) Přístroj a jeho příslušenství mohou mít v sobě elektrický náboj i po jeho odpojení ze sítě. Po ukončení práce se řiďte pokyny uvedenými v odstavci "POUŽITÍ", bod 6.).

UPOZORNĚNÍ! Pokud dojde k nefunkčnosti přístroje, nebo bude potřeba jakoukoliv jeho část opravit, kontaktujte autorizovaný servis, který zajišťuje prodejce: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).

EN - MINI UVLED LAMP / FR - LAMPE UVLED MINI / IT - LAMPADA UVLED MINI / ES - LAMPARA UVLED MINI / DE - MINI UVLED LAMPE / HU - MINI UVLED LÁMPA / RO - LAMPĂ UVLED MINI / CZ - MINI UV/LED LAMPA

1.1

MINI UVLED LAMP

Návod k použití CZI

ČÁSTI PŘÍSTROJE

- 01 UV/LED diody
- 02 Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
- 03 Zásuvka na USB kabel

IBSAH BALENÍ

1ks MINI UV/LED lampa

1ks USB kabel*

* Síťová zástrčka není součástí dodávky.

Doporučená síťová zástrčka musí mít

tyto hodnoty s USB zásuvkou

pro správný provoz: DC 5V,

vstup 1-1,5A.

PŘEDSTAVENÍ

MINI UV/LED lampa se používá pro vytvrzení umělých netekavých materiálů reagujících na UV/LED záření. Díky kompaktní velikosti a praktickému designu s ní mohou být snadno provedeny i náročnější techniky. Velký malý pomocník pro použití v salonu i domácím prostředí. A díky jeho malému provedení jej můžete vzít kamkoliv s sebou.

ÚDRŽBA & ČISTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ! Před údržbou a čišněním se vždy ujistěte, že je přístroj odpojený (viz. POUŽITÍ 6.). Pouze v případě odpojení přístroje mohou LED diody úplně vychladnout. V žádném případě se nedotýkejte LED diod (např. pokožkou, nehty, různými předměty, pomůckami nebo materiály). Je doporučeno nosit rukavice v průběhu tohoto procesu. Přístroj ani jeho součásti nerezabírají.

Doporučené pomůcky pro čištění a údržbu přístroje:

Jemný kartáček a suchý, čistý a měkký hadřík.

Umístěte přístroj na stabilní hladký povrch (je doporučeno pod přístroj umístit měkkou podložku). Otvře vnější povrch přístroje měkkým suchým hadříkem, poté zkontrolujte, zda přístroj správně funguje podle bodů 2-5, v odstavci POUŽITÍ.

Poznámka:

V případě silného znečištění povrchu přístroje, může být vyčištěn měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte, aby se žádné tekutiny nedostaly do vnitřních částí přístroje, LED diod, ovládacích tlačítek, nebo USB zásuvky (viz. obr. 01-03). To může způsobit zničení přístroje. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a až poté začněte čistit povrch. Po vlhkém čištění nezapojte přístroj do zásuvky po dobu alespoň 1-2 minut a vždy vyčkejte až kompletně uschne. Nepoužívejte agresivní či brusná čisticí!


V případě běžného znečištění čistěte přístroj podle postupu výše alespoň jednou týdně. Pokud je to nutné, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).

SKLADOVÁNÍ

Vždy skladujte přístroj a jeho příslušenství na suchém místě mimo zdroj tepla v čistém a suchém prostředí. USB kabel navijte opatrně, zabraňte jeho zlomení. Před každým úkonem se ujistěte, že přístroj a jeho příslušenství je nepoškozený.

Pro více informací o přístroji navštivte naše webové stránky: www.brillbird.cz

1.1

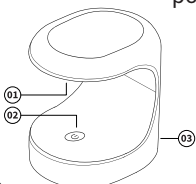

Prosíme, přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce před zapnutím přístroje. Uchovávejte si tyto instrukce pro další potřebu.

SPECIFIKACEI

UV zařízení: UV Typ 3 (365 + 405nm)

Vstup: DC 5V 1.0A

Výkon: 16W ± 10%

Rozměry: 59°50' 61mm

Hmotnost: 36g ± 10%

Časovač: 60 sec

POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že není poškozen ani přístroj, ani jeho příslušenství.

- 1.) Opatrně rozbalte přístroj a jeho příslušenství.
- 2.) K použití přístroje vyberte stabilní hladký povrch.
- 3.) Připojte síťovou zástrčku s USB kabelem*, a poté zapojte USB kabel do přístroje (viz. obr. 03) připojením kabelu do zásuvky na přístroj.
- 4.) Zapněte přístroj krátkým stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí ve spodní části přístroje (obr. 02).
- 5.) Přístroj má automatický časovač na 60 vteřin, takže se po uplynutí 60vteřin sám vypne bez zvukového signálu. Pro opakované použití znovu stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02). Pro vypnutí / zastavení přístroje během jeho chodu krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí (obr. 02).
- 6.) Pro ukončení používání přístroje jej vypněte podle odst. POUŽITÍ 5.), poté odpojte zástrčku ze sítě, a také hlavní kabel od zástrčky.

Poznámka: Pokud se přístroj během použití nadměrně zahřívá, odpojte jej alespoň na 15 minut ze sítě. Pokud ucítíte zahřívání materiálu na nehtové ploténce během použití (to závisí na typu použitého materiálu, kondici a citlivosti přírodního nehtu i technologii použití), použijte přístroj přerušovaně, nebo úplně ukončete jeho používání.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1.) Přístroj a jeho příslušenství je určen pouze pro použití v interiéru, mezi -40°C/32-104°F.
- 2.) Přístroj nesmí být použit osobami mladšími 18 let.
- 3.) Před použitím přístroje vždy zkontrolujte, že je přístroj a jeho příslušenství stabilní.
- 4.) Přístroj nesmí být ponechán bez dozoru když je zapnutý, děti nesmí přijít do kontaktu s přístrojem v průběhu jeho chodu.
- 5.) Používejte / skladujte přístroj pouze na stabilním hladkém povrchu. Nepokládejte přístroj na povrchy, kde hrozí sklouznutí přístroje, nebo kontakt s neautorizovanými osobami.
- 6.) Nepoužívejte přístroj jako područku v průběhu jeho provozu.
- 7.) Přístroj ani jeho příslušenství nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- 8.) Nedotýkejte se přístroje ani jeho příslušenství mokřými / vlhkými rukami, a to ani pokud je vypnutý, nebo odpojený.
- 9.) Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je poškozený, nebo přišel do styku s vodou. V tomto případě kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o profesionální opravu.
- 10.) Pouze autorizované osoby mohou opravovat tento přístroj a jeho příslušenství: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420776809033.
- 11.) Používejte přístroj pouze na suchých místech a z dosahu zdroje tepla. Vyhnete se vlhkým/mokřým místům.
- 12.) Nedotýkejte se LED diod umístěných v přístroji (obr. 01, např. pokožkou, nehty, jakýmkoliv příslušenstvím, vodou nebo čistícími přípravky. Jinak by mohly LED diody utrpět poškození, které způsobí pokles jejich výkonu a zkrátí jejich životnost.
- 13.) V průběhu provozu přístroje se nedívejte přímo do světla, jež vyzařuje (obr. 01), a také nevystavujte pokožku nadměrnému UV záření, které může způsobit poškození zraku a předčasné stárnutí pokožky.
- 14.) Některé léky či kosmetické produkty mohou způsobit nadměrnou citlivost pokožky na UV záření. Před použitím tohoto přístroje odstraňte z pokožky veškeré kosmetické přípravky a ujistěte se, že neužíváte žádné léky, které by způsobovaly nadměrnou citlivost na UV záření.
- 15.) Nepoužívejte tento přístroj na osoby, které mají vysokou citlivost na UV záření, nebo mají sklony k pigmentovým skvrnám či prodělaly rakovinu kůže.
- 16.) Přístroj a jeho příslušenství mohou mít v sobě elektrický náboj i po jeho odpojení ze sítě. Po ukončení práce se řiďte pokyny uvedenými v odstavci "POUŽITÍ", bod 6.).

UPOZORNĚNÍ! Pokud dojde k nefunkčnosti přístroje, nebo bude potřeba jakoukoliv jeho část opravit, kontaktujte autorizovaný servis, který zajišťuje prodejce: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové (tel.: +420776809033).

EN - MINI UVLED LAMP / FR - LAMPE UVLED MINI / IT - LAMPADA UVLED MINI / ES - LAMPARA UVLED MINI / DE - MINI UVLED LAMPE / HU - MINI UVLED LÁMPA / RO - LAMPĂ UVLED MINI / CZ - MINI UV/LED LAMPA

1.1